

Инвертор TOSVERT VF-AS1

Краткие технические характеристики

200 В класс – модели от 0,4 до 75 кВт

400 В класс – модели от 0,75 до 500 кВт


1. Модели и их стандартные технические характеристики**Модели малой и средней мощности**

Название		Характеристики																																																								
Входное напряжение		400 В класс																																																								
Мощность двигателя (кВт)	0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75																																																									
Номинальные параметры		VFAS1-																																																								
Тип	4007PL 4015PL 4022PL 4037PL 4055PL 4075PL 4110PL 4150PL 4185PL 4220PL 4300PL 4370PL 4450PL 4550PL 4750PL																																																									
Модель	4007PL 4015PL 4022PL 4037PL 4055PL 4075PL 4110PL 4150PL 4185PL 4220PL 4300PL 4370PL 4450PL 4550PL 4750PL	1.8 3.1 4.4 8.0 11 13 21 25 31 37 50 60 72 88 122	2.3 (4.0) 4.1 (5.3) 5.8 (8.6) 10.5 (13) 14.3 (17) 17.6 (25) 27.7 (32) 33 41 48 66 79 94 116 160																																																							
Мощность (кВА) ^{*1}	1.8 3.1 4.4 8.0 11 13 21 25 31 37 50 60 72 88 122	2.3 (4.0) 4.1 (5.3) 5.8 (8.6) 10.5 (13) 14.3 (17) 17.6 (25) 27.7 (32) 33 41 48 66 79 94 116 160																																																								
Ном. выходной ток (А) ^{*2}	2.3 (4.0) 4.1 (5.3) 5.8 (8.6) 10.5 (13) 14.3 (17) 17.6 (25) 27.7 (32) 33 41 48 66 79 94 116 160	3 фазы 380В ~ 480В (Максимальное выходное напряжение равно входному напряжению)																																																								
Значение тока перегрузки	150% - в течение 1 минуты, 165% - в течение 2 секунд																																																									
Устройство торможения	Схема динамического торможения																																																									
Источник питания	Встроенный тормозной ключ																																																									
Тормозной резистор	Внешний тормозной резистор (опционально)																																																									
Силовая цепь	3 фазы 380 ~ 480В - 50/60Гц																																																									
Допустимые отклонения	Напряжение: + 10% - 15% ^{*3} Частота: ±5%																																																									
Класс защиты	IP20 (JEM1030)																																																									
Метод охлаждения	Принудительное воздушное																																																									
Цвет	RAL7016																																																									
EMI -фильтр	Встроен																																																									
Дроссель постоянного тока	Внешний (опционально)							Встроен							Прилагается																																											

Модели большой мощности

Название		Характеристики																																									
Входное напряжение		400 В класс																																									
Мощность двигателя (кВт)	90 110 132 160 200 220 280 355 400 500																																										
Номинальные параметры		VFAS1-																																									
Тип	4900PC 4110KPC 4132KPC 4160KPC 4200KPC 4220KPC 4280KPC 4255KPC 4400KPC 4500KPC																																										
Модель	4900PC 4110KPC 4132KPC 4160KPC 4200KPC 4220KPC 4280KPC 4255KPC 4400KPC 4500KPC	136 164 197 239 295 325 419 511 578 717	179 215 259 314 387 427 550 671 759 941	3 фазы 380В ~ 480В (Максимальное выходное напряжение равно входному напряжению)																																							
Мощность (кВА) ^{*1}	136 164 197 239 295 325 419 511 578 717	179 215 259 314 387 427 550 671 759 941	150% - в течение 1 минуты, 165% - в течение 2 секунд																																								
Ном. выходной ток (А)	179 215 259 314 387 427 550 671 759 941	3 фазы 380В ~ 480В (Максимальное выходное напряжение равно входному напряжению)																																									
Значение тока перегрузки	150% - в течение 1 минуты, 165% - в течение 2 секунд																																										
Устройство торможения	Схема динамического торможения							Встроенный тормозной ключ							Внешний тормозной блок (опционально)																												
Источник питания	Тормозной резистор							Внешний тормозной резистор (опционально)																																			
Силовая цепь	3 фазы 380 ~ 480В - 50/60Гц																																										
Допустимые отклонения	Напряжение: + 10% - 15% ^{*3} Частота: ±5%																																										
Класс защиты	IP00 (JEM1030)																																										
Метод охлаждения	Принудительное воздушное																																										
Цвет	RAL7016																																										
EMI -фильтр	Встроен																																										
Дроссель постоянного тока	Прилагается																																										

Примечания:

1. Мощность рассчитывается при 220 В для моделей класса 200 В и при 440 В для моделей класса 400 В.
2. Номинальный выходной ток при работе на частоте ШИМ равной 4кГц и менее. В скобках указаны значения выходного тока при частоте ШИМ равной 12кГц
3. ±10% при продолжительной работе (нагрузка 100%).

2. Основные параметры и функции

Параметр	Технические характеристики
Основные функции управления	Метод управления Широтно-импульсное модулирование синусоидального тока.
	Выходное напряжение Стабилизация выходного напряжения при изменении входного напряжения.
	Выходная частота 0.01 - 500Гц, по умолчанию 0.01 - 60Гц, макс. частота настраивается в диапазоне 30 - 500Гц
	Дискретность задания частоты 0.01 Гц: с панели управления (60 Гц базовая частота), 0.02 Гц : с аналогового входа (60Гц базовая частота, 10 битный вход /0-10В)
	Точность установки частоты $\pm 0.2\%$ макс. частоты ($25 \pm 10^\circ\text{C}$): с аналогового вход, $\pm 0.01\%$ ($25 \pm 10^\circ\text{C}$): с дискретного входа.
	Характеристики управления V/f = const, квадратичный момент, автоматический подъем момента, векторное управление и автоматическое энергосбережение, настройка базовой частоты $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$ (25 - 500Гц), задание характеристики V/f по 5 точкам, настройка подъема момента (0 - 30%), настройка частоты Пуска (0 - 10Гц), настройка частоты останова (0 - 30Гц)
	Напряжение/частота Сигнал задания частоты 3кОм потенциометр (допустимо 1 - 10кОм), 0 - 10В (входной импеданс Z_{in} : 30кОм), 0 - $\pm 10\text{B}$ (Z_{in} : 22кОм), 4 - 20mA (Z_{in} : 242 Ом)
	Ввод задания частоты с входного терминала Характеристика задается по двум точками. Возможно 6 входных сигналов: аналоговые (по входам RR, VI, II, RX), импульсный и двоичный. Возможна коррекция сигнала задания вторым сигналом.
	Обход частоты резонанса Задаются три области обхода со своими частотами и диапазонами.
	Верхний/нижний пределы частоты Верхний предел: от 0 до макс. частоты, нижний предел: от 0 до верхнего предела частоты.
Несущая частота ШИМ Настраивается от 1 до 16 кГц (1 – 8 кГц для моделей 400В - 90кВт и более)	
ПИД регулирование Настройка коэффициентов пропорциональности, интегрирования и дифференци., настройка задержки, проверка обрыва и достоверности сигнала.	
Управление моментом Задание момента входным аналоговым сигналом 0 - $\pm 10\text{B}$	
Рабочие характеристики	Время разгона/торможения 0.01 – 6000 сек., доступны 4 набора времен, автоматический выбор времени, 2 характеристики S-образного разгона/торможения.
	Торможение постоянным током Настройка стартовой частоты торможения (0 - 120Гц), тока торможения: (0 - 100%), времени торможения: (0 - 10 сек.), функция экстренного торможения, функция управления фиксацией вала двигателя.
	Прямое / реверсное вращение Вперед: F-СС "замкнуты", реверс: R-СС "замкнуты", реверс, когда оба "замкнуты"; выбег, когда ST-СС "разомкнуты", Экстренный останов по команде с панели управления или входных терминалов.
	Движение рывками Движение рывками по команде с панели управления или входных терминалов
	Работа по предустановленным скоростям Возможен выбор до 15 скоростей по комбинации сигналов с дискретных входов S1, S2, S3, RR/S4. Также могут выбираться наборы времен разгона / торможения, ограничения момента и характеристики управления V/f.
	Перезапуск При останове по аварии, инвертор проверяет силовую цепь и перезапускается до 10 раз. Время задержки перезапуска настраивается (0-10 сек).
	Режим предотвращения аварийного останова Автоматическое снижение нагрузки при перегрузках (по умолчанию отключено.)
	Отключение вентилятора Вентилятор охлаждения автоматически отключается при снижении температуры, что позволяет продлить его ресурс.
	Блокировка кнопок управления Кнопки на панели управления можно отключить, причем кнопки STOP и MON отключаются индивидуально.
	Управление с помощью регенеративной энергии Работа продолжится даже при кратковременном исчезновении питания за счет регенеративной энергии двигателя (по умолчанию отключено)
	Авто-перезапуск Двигатель может быть плавно перезапущен с той же скоростью и в том же направлении, что и перед остановкой (функция подхвата скорости)
	Переключение сеть / инвертор Возможна переключение питания двигателя с сети на инвертор и обратно.
	Коррекция задания частоты Установленное значение задания частоты может быть скорректировано по сигналам с внешнего устройства управления.

Функции защиты	Функции защиты	Предупреждение останова по аварии, ограничение тока, перегрузка по току и перенапряжение, короткое замыкание на выходе, обрыв заземления и фазы в нагрузке, пониженное напряжение, кратковременное исчезновение питания (15мсек и более), управление с помощью регенеративной энергии, электронная термозащита двигателя от перегрузок, перегрузка якоря по току при старте, перегрузка по току в нагрузке при старте, перегрузка резистора динамического торможения, защита от перегрева, экстренный останов.
	Характеристики электронной термозащиты	Переключение стандартный двигатель / VF двигатель с постоянным моментом, соответствующие настройки термозащиты под двигатель.
	Сброс аварии	Сброс с входного терминала, с панели управления, или сбросом питания. Сохранение аварийного состояния и настройки очистки журнала аварий.
Отображение информации	Предупреждающие сообщения	Предупреждение останова во время работы, снижение тока при перегрузке, перегрузка, снижение напряжения питания, снижение постоянного напряжения, ошибка ввода, процесс перезапуска, верхний/нижний пределы.
	Сигналы аварий	Перегрузка по току, перенапряжение, перегрев, КЗ в нагрузке, обрыв заземления, перегрузка инвертора, перегрузка по току якоря при старте, перегрузка при старте, EEPROM ошибка, RAM ошибка, ROM ошибка, ошибка связи, (перегрузка тормозного резистора), (экстренный останов), (недостаточное напряжение), (малый ток), (перегрузка по моменту), (перегрузка двигателя), (обрыв вых. фазы). Параметры в скобках выбираются.
	Отображаемые функции	Рабочая частота, задание рабочей частоты, направление вращения (вперед/реверс), выходной ток, напряжение постоянного тока, вых. напряжение, информация о состояниях терминалов, версия CPU, версия EEPROM, журнал аварий, общее время наработки, обратная связь по скорости, момент, задание момента, текущий момент, ток возбуждения, значение обратной связи ПИД регулятора, уровень перегрузки двигателя, уровень перегрузки инвертора, перегрузка тормозного резистора, пиковый вых. ток, пиковое постоянное напряжение и т.д.
	Выбор единиц отображения	Частота или соответствующие ей линейная скорость (обороты) и т.д. Ток в амперах/в %, напряжение – вольты/%.
	Редактирование	Функция автоматического редактирования, запрос измененных параметров.
	Настройки пользователя	Настройки пользователя могут быть сохранены в энергонезависимой памяти и возвращены при необходимости.
	Светодиод-индикатор	Индикатор заряда конденсаторов силовой цепи.
Функции входных терминалов		120 функций входных терминалов и 120 функций выходных терминалов. Возможно переключения между положительной/отрицательной логикой. (По умолчанию все входы/выходы настроены на положительную логику).
Переключение стоковой/истоковой логики		Общий терминал управления может быть как «минус» (CC), так и «плюс» (P24) (по умолчанию «минус» (CC))
Выходные сигналы	Сигнал аварии	1с контакт реле (~250В-2А ($\cos\phi = 1$), ~250В-1 А ($\cos\phi = 0,4$), =30В-1 А)
	Сигнал низкой скорости/ достижения зад. скорости	Выход с открытым коллектором (24В, Макс. 50mA, вых. импеданс: 33Ом)
	Сигнал верхнего/нижнего предела частоты	Выход с открытым коллектором (24В, Макс. 50mA, вых. импеданс: 33Ом)
	Выход для измерительного прибора	Аналоговый выход, возможно подключение амперметра со шкалой на 1 мА или вольтметра со шкалой на 7.5В
	Импульсный выход	Выход с открытым коллектором (24В, Макс. 50mA)
Функции связи		RS485 встроен как стандартный (разъем 8 pin,) (2-х и 4-х проводной) RS232C, CC-Link, DeviceNet и ProfiBus опционально.
Условия применения	Окружающая среда	В помещении, высота над уровнем моря не более 3000м, при отсутствии прямого солнечного излучения. Без коррозионно- и взрывоопасных газов или паров.
	Температура окружающей среды	От -10 до +60°C (При снятой защитной крышке с верхней части корпуса, когда температура превышает 40°C.)
	Температура хранения	От -25 до +65°C
	Относительная влажность	20 - 93% (без конденсации)
	Вибрация	5.9 м/сек ² (0,2 G) (10 - 55Гц) (в соответствии с JIS C0040)

3. Габаритные размеры и весовые характеристики

Класс	Номин. мощность (кВт)	Модель инвертора	Размеры (мм)									Чертеж	Вес (кг)
			W	H	D	W1	H1	W2	H2	H3	H4		
400B	0.75	VFAS1-4007PL	130	230	152	114	220	-	-	-	-	A	3
	1.5	VFAS1-4015PL						-	-	-	-		3
	2.2	VFAS1-4022PL						-	-	-	-		3
	3.7/4.0	VFAS1-4037PL	155	260	164	138	249	-	-	-	-	B	4
	5.5	VFAS1-4055PL	175	295	164	158	283	-	-	-	-	C	5.5
	7.5	VFAS1-4075PL						-	-	-	-		5.5
	11	VFAS1-4110PL	210	295	191	190	283	-	-	-	-	D	7
	15	VFAS1-4150PL	230	400	191	210	386	-	-	-	-	E	9
	18.5	VFAS1-4185PL						-	-	-	-		9
	22	VFAS1-4220PL	234	420	212	206	403	-	-	-	-	F	19
	30	VFAS1-4300PL	234	550	242	206	529	-	-	-	-	G	26
	37	VFAS1-4370PL						-	-	-	-		26
	45	VFAS1-4450PL	314	630	290	280	605	-	-	-	-	I	44
	55	VFAS1-4550PL						-	-	-	-		44
	75	VFAS1-4750PL						-	-	-	-		44
	90	VFAS1-4900PC	310	920 (680)	370	250	650	320	75	150	30	J	92 (60)
	110	VFAS1-4110KPC	350									K	108 (74)
	132	VFAS1-4132KPC	330	1190 (950)	370	285	920	340	75	150	30	L	116 (80)
	160	VFAS1-4160KPC	430									M	164 (110)
	200	VFAS1-4200KPC	585	1190 (950)	370	540	920	595	75	150	30	N	199 (140)
	220	VFAS1-4220KPC										O	207 (140)
	280	VFAS1-4280KPC										P	207 (140)
	355	VFAS1-4355KPC											
	400	VFAS1-4400KPC											
	500	VFAS1-4500KPC											

Прим/1 : Размеры W1 и H1 – установочные размеры под крепление инвертора.

Прим/ 2: В () скобках приведены весогабаритные данные без дросселя постоянного тока.

Габаритные и присоединительные размеры

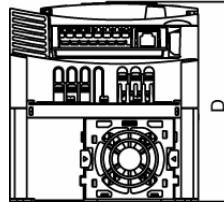
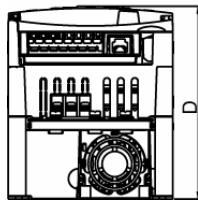
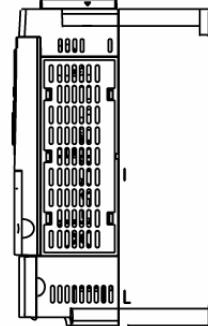
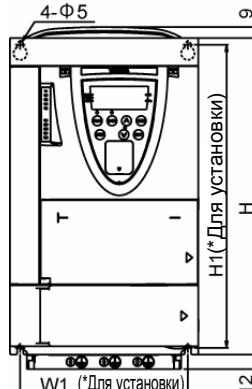
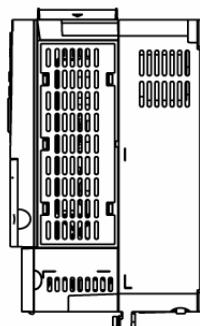
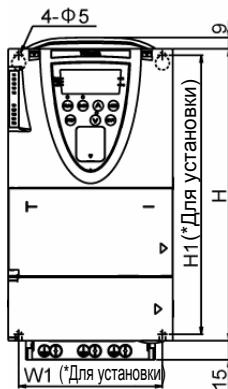


Рис. А

Рис. В

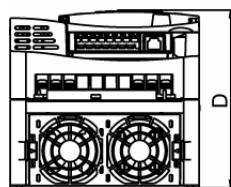
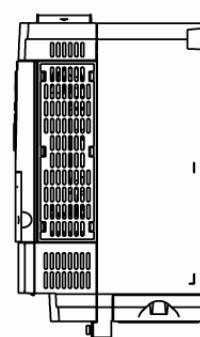
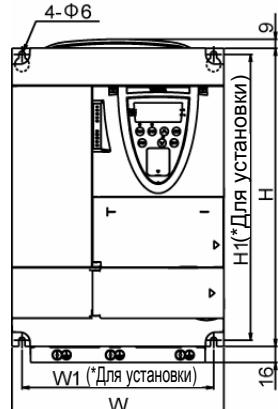
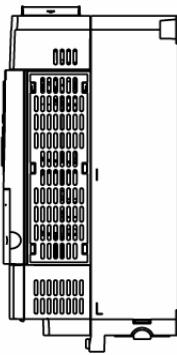
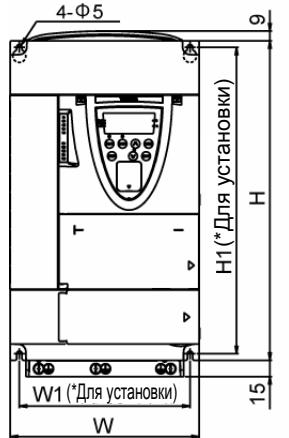


Рис. С

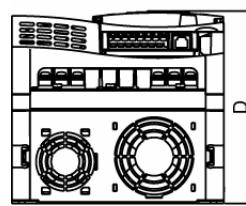


Рис. D

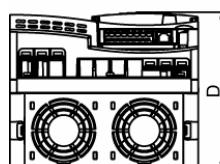
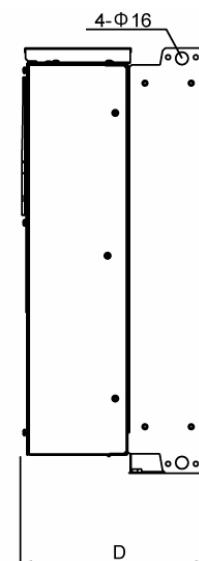
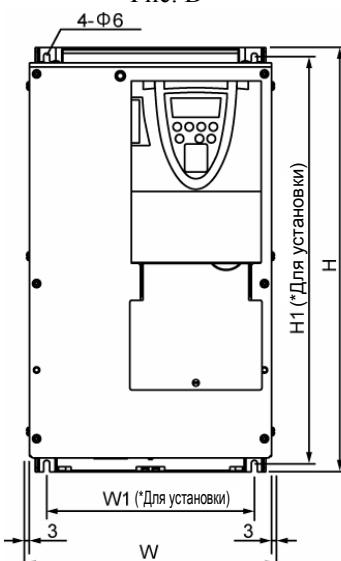
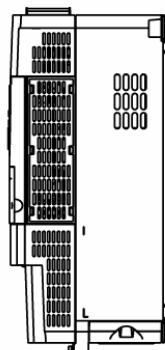
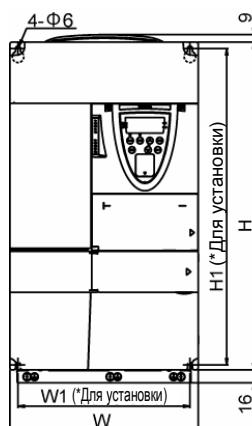


Рис. Е

Рис. F

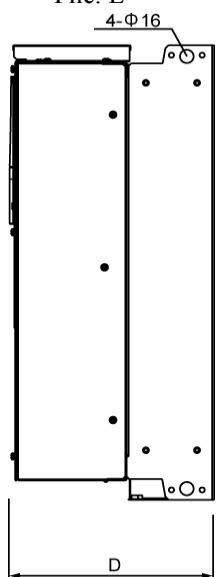
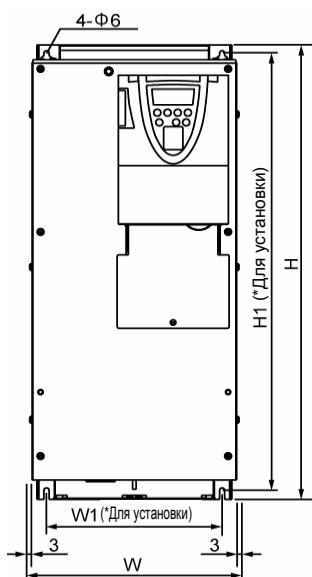


Рис. G

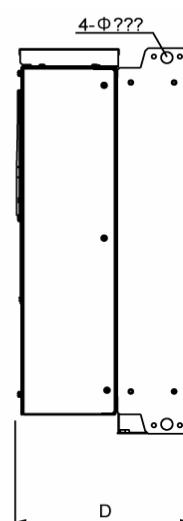
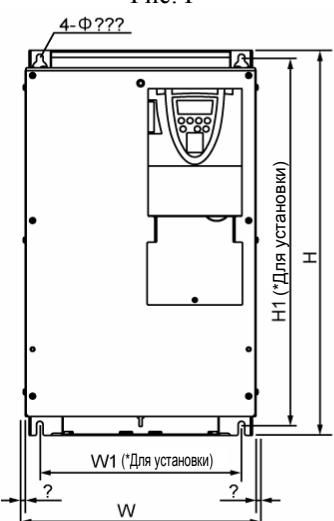


Рис. Н

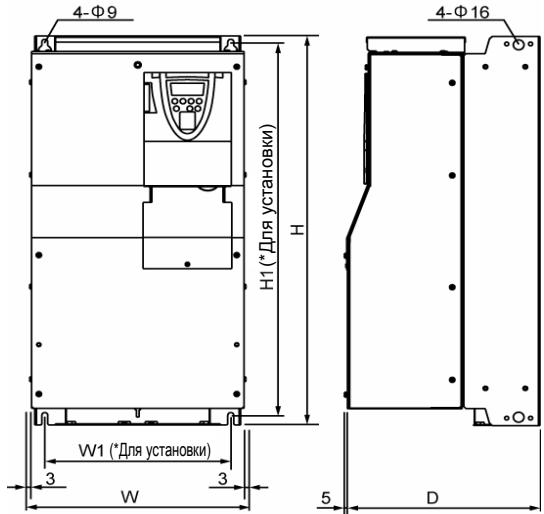


Рис. I

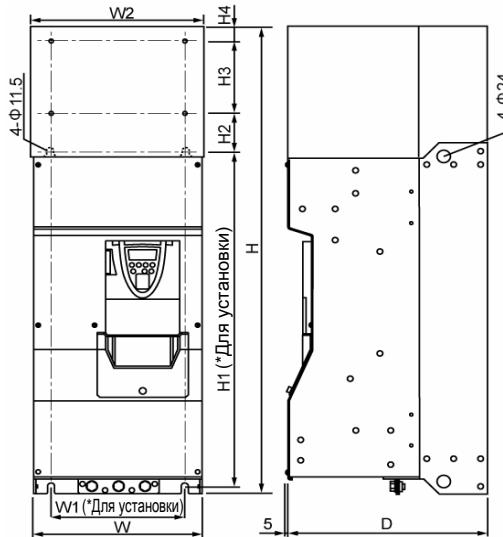


Рис. J

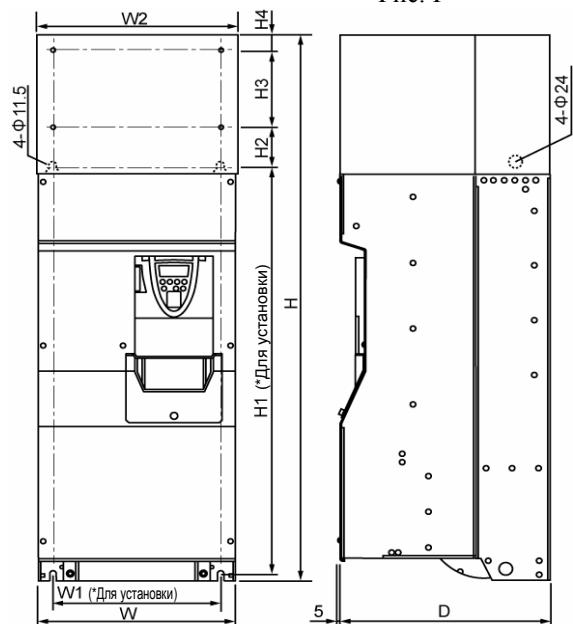


Рис. K

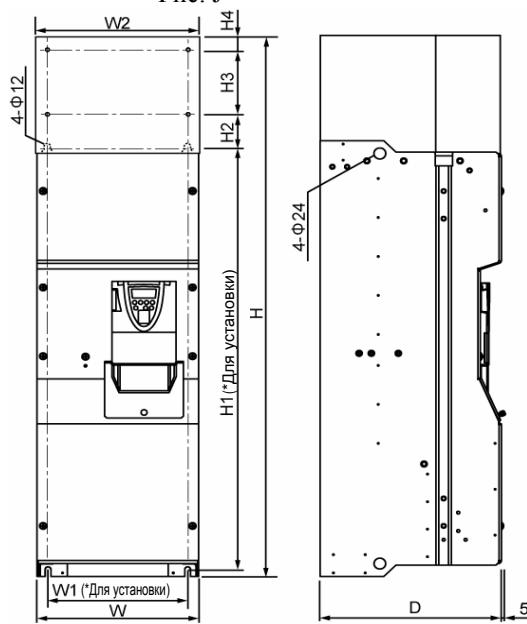


Рис. L

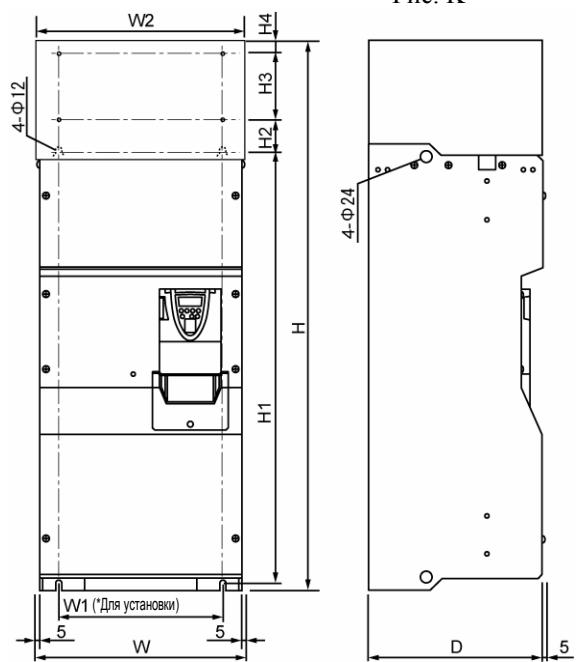


Рис. M

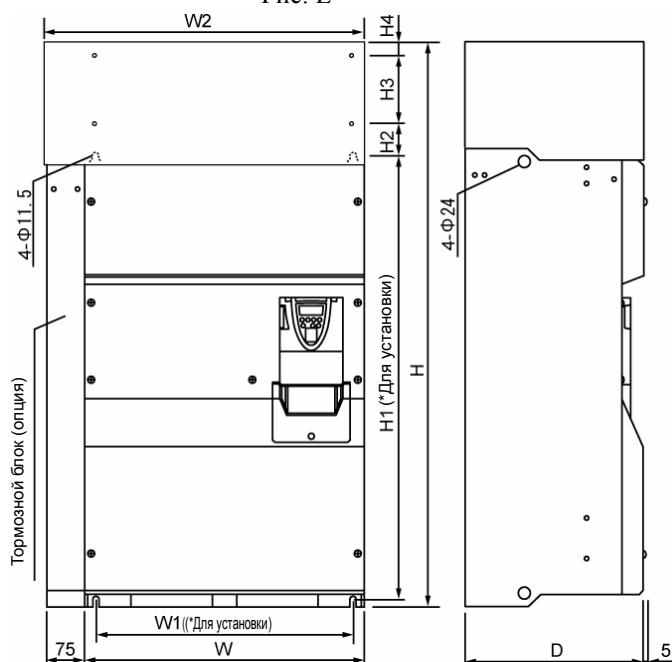


Рис. N

4. Назначение клемм и терминалов инвертора


Силовые клеммы

Обозначение клеммы	Назначение терминала
G/E	Зажим заземления на корпусе инвертора
R/L1, S/L2, T/L3	400В класс: Питание 0.75~75кВт Три фазы 380~480В-50/60Гц 90~500кВт Три фазы 380~440В-50Гц
U/T1, V/T2, W/T3	Клеммы для подключения двигателя (3-х фазный асинхронный двигатель)
PA+/, PB	Клеммы для подключения тормозных резисторов. (Опциональный блок динамического торможения подключайте к клеммам PA/+ и PC/-). Модели номинальной мощностью 200кВт и более не имеют терминала PB. В этих моделях используется опциональный блок динамического торможения.
PC/-	Клемма отрицательного потенциала внутренней силовой цепи постоянного тока. Вместе с терминалом PA (положительный потенциал) может использоваться для подключения внешнего источника постоянного тока.
PO, PA	Клеммы для подключения дросселя постоянного тока (DCL: опция.) При поставке с завода закорочены перемычкой. Перед установкой DCL удалите перемычку.

Терминалы управления. Функции каждого терминала могут быть изменены согласно его назначению.

Символ	Вход/Выход	Назначение
F	Вход	Многофункциональный программируемый контактный вход
R	Вход	
ST	Вход	
RES	Вход	
S1	Вход	
S2	Вход	
S3	Вход	
RR/S4	Вход	
P24/PLC	Выход	Выход источника питания +24В (если SW1 не в положении PLC) Источник питания для внешних устройств
	Вход	Если SW1 находится в положении PLC, этот терминал является общим для внешнего источника питания.
CC	Общий цифровой	Эквипотенциальная клемма (общий (0В)) для цепей управления.
PP	Выход	Источник питания для внешнего аналогового задатчика скорости (потенциометра).
RR/S4	Вход	SW3: Многофункциональный программируемый аналоговый вход (при SW3 в положении RR). Заводская настройка: Сигнал 0~10В соответствует выходной частоте 0~60Гц.
VI/II	Вход	Многофункциональный программируемый аналоговый вход. Заводская настройка: Сигнал 0~10В соответствует выходной частоте 0~60Гц. Переключается на токовый вход 4-20mA (0-20mA), если параметр F108 = 1 .
RX	Вход	Многофункциональный программируемый аналоговый вход. Заводская настройка: Сигнал 0 - ±10В, соответствует выходной частоте 0~60Гц
FM	Выход	Многофункциональный программируемый аналоговый выход. Заводская настройка: отображение рабочей частоты. Подключите амперметр со шкалой на 1 мА или вольтметр постоянного тока со шкалой на 7,5В. Переключается на токовый выход 0-20mA (4-20mA), если параметр F681 = 1 , а SW2 в положении OFF.
AM	Выход	Многофункциональный программируемый аналоговый выход. Заводская настройка: отображение выходного тока. Подключите амперметр со шкалой на 1 мА
OUT1	Выход	Многофункциональный программируемый выход с открытым коллектором. Заводская настройка: выдает сигнал определения низкой скорости. Переключается SW4 на импульсный выход с частотами от 1.00кГц до 43.20кГц. Заводская настройка: 3.84кГц
OUT2	Выход	Многофункциональный программируемый выход с открытым коллектором. Заводская настройка: выдает сигнал о завершении разгона.
NO	Общий	Эквипотенциальная клемма (общий (0В)) для цепей управления. Изолирован от терминала CC.
CCA	Общий аналоговый	Эквипотенциальная клемма (общий (0В)) для аналоговых цепей управления инвертора.
+SU	Вход	Вход для подключения внешнего источника резервного питания постоянного тока для цепей управления. (Опция) Подключается между +SU и CC.
FLA FLB FLC	Выход	Контактный релейный выход. Заводская настройка: Выдача сигнала аварии инвертора (контакты FLA-FLC замыкаются, контакты FLB-FLC размыкаются).

5. Стандартная схема подключений инверторов

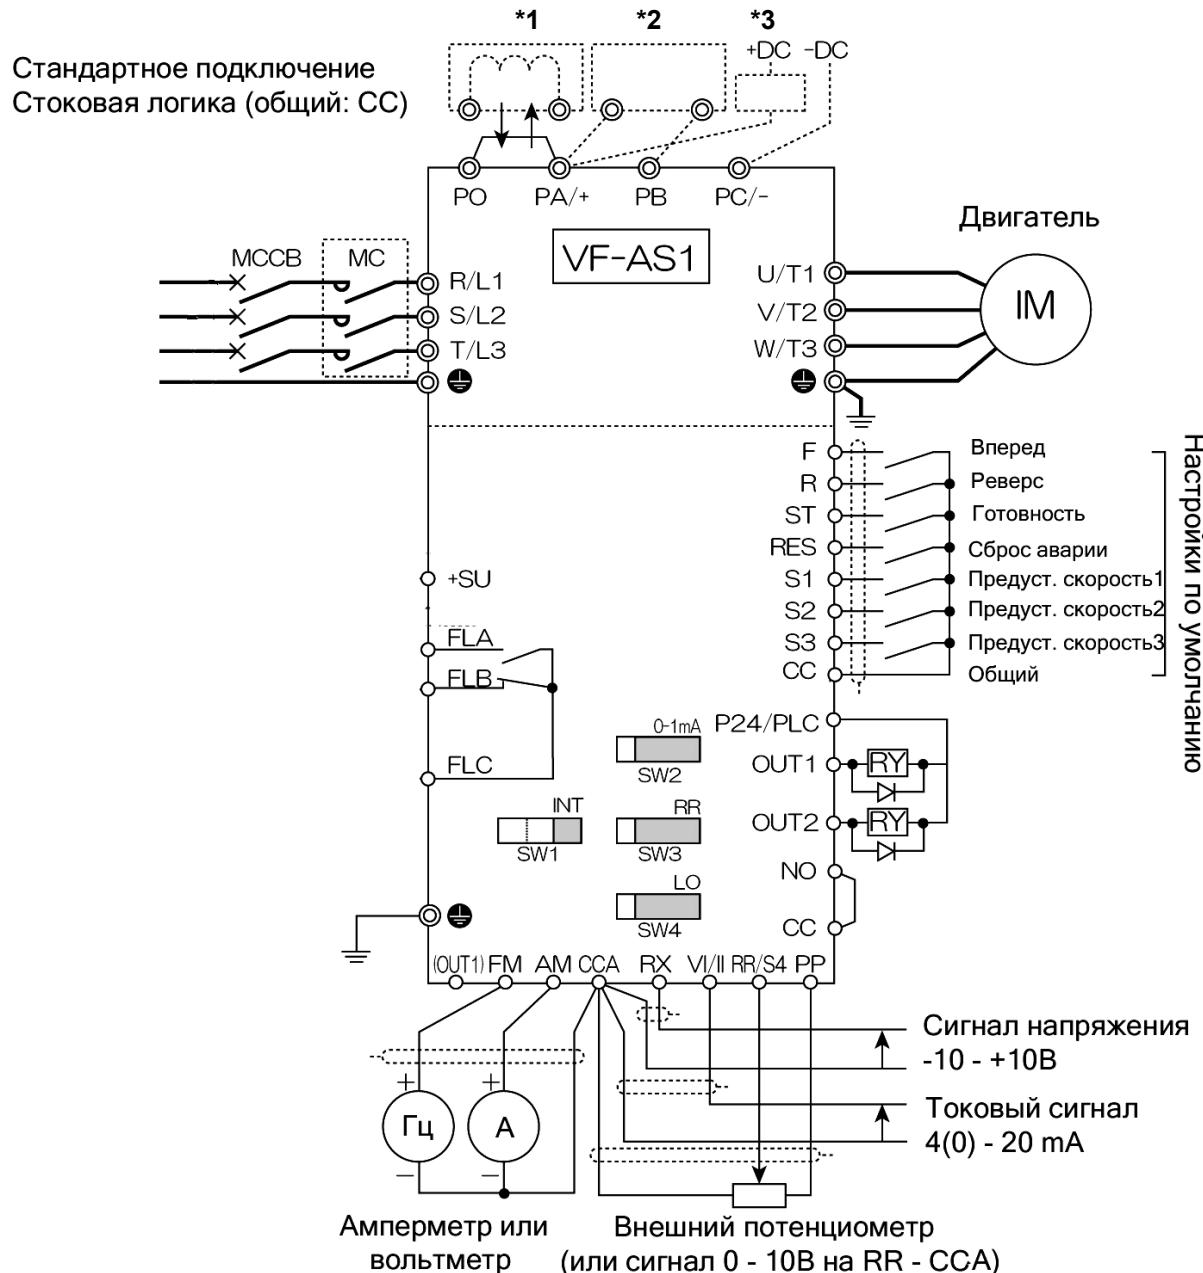

Примечания:

*1: Инвертор поставляется с терминалами PO и PA, закороченными перемычкой (200В-45кВт и менее, 400В-75кВт и менее). При установке дросселя постоянного тока (DCL), удалите эту перемычку. Дроссель рекомендуется подключать к моделям 90 кВт и более.

*2: Внешний тормозной резистор (Опционально). Тормозной ключ встроен во все модели до 160 кВт. В моделях большей мощности для динамического торможения необходимо использовать опциональный тормозной блок (подключается к клеммам PA/+ и PC/-) с соответствующим тормозным резистором.

*3: При использовании источника питания постоянного тока, подключите его к клеммам PA/+ и PA/-.

6. Внешний вид и органы управления и индикации инвертора.

